



Lasioven asennus- ja huolto-ohje

Vastaanotto ja varastointi

Tarkasta aina ovet heti niiden saavuttua. Jos havaitset kuljetusvaurion, mainitse asiasta kuljettajalle ja merkitse vauriot rahtikirjaan. Mahdolliset muut lähetystä koskevat huomautukset on tehtävä myyjälle seitsemän päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta. Toimittaja ei korvaa viallisen tuotteen asennuksesta ja purkamisesta aiheutuneita kuluja.

Asennusohje

Lasiovi toimitetaan karmeihin kiinnitettynä. Oven kätisyttä voidaan vaihtaa asennettaessa. Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Tarvittavat työkalut: Kuusiokoloavaimet 3 ja 5 mm, vasara, vesivaaka, ruuviväännin, karmiruuveja (esim. 5x80), kiiloja ja rullamitta.

1. Laita ennen asennuksen aloittamista lattialle laudat, joiden päälle karmista irrotettu lasi voidaan myöhemmin nostaa. Aseta ovi pakkauksineen varovasti vaaka-asentoon tasaiselle lattialle saranapuoli ylöspäin.
2. Poista saranoiden suojakotelot vetämällä. Irrota oven saranoiden kuusiokoloruuvit.
3. Irrota lasi karmista. Ota saranan vastakappaleet talteen lasin alta. Käsittele irrotettua lasia varoen. Aseta lasi lautojen päälle vaaka-asentoon.
4. Oven kätisyys voidaan vaihtaa siirtämällä karmin yläpuu oven toiseen päähän. Nosta karmi paikalleen oviaukkoon. Jätä 5-10 mm säätövaraa kummallekin puolelle
5. Asenna karmin saranapuoli pystysuoraan vesivaa'an avulla. Kiinnitä karmi tukevasti neljällä ruuvilla. Käytä tarvittaessa kiiloja.
6. Mittaa karmin suorakulmaisuus. Kiinnitä alustavasti rullasalvan puoli karmista.
7. Asenna lasi paikoilleen. Kiristä saranoiden kuusiokoloruuvit.
8. Asenna vedin ja rullasalvan vastakappale. Varmista, että rullasalvan vastakappale menee lasin reunaan asti. Tarkasta ovilevyn vällykset laittamalla ovi kiinni.
9. Säädä oven vällykset seuraavalla sivulla olevan ohjeen mukaan.
10. Säädä rullasalvan säätöruuvista lukituksen kireys sopivaksi.

Hoito-ohjeet


Lasin puhdistus

Lasi puhdistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella ja runsaalla vedellä. Huuhtelun jälkeen lasi ovi kuivataan huolellisesti lastalla, näin vältetään kalkkitahroilta.

Mahdolliset kalkkitahrat poistetaan etikkahappoliuoksella (pöytäetikka laimennettuna). Hankaukseen käytetään ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedellä ja kuivataan huolellisesti lastalla.

Puuosien käsittely

Puuvalmis karmi ja vedin kannattaa käsitellä ennen asennusta saunasuoja-aineella.

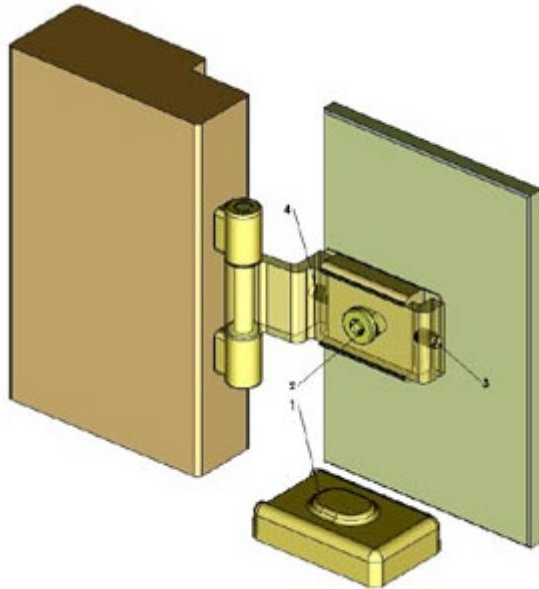

Säätö sivusuunnassa +3/-2 mm Lasilevyn säätö lukkopuolelle päin

- irrotetaan koristevaippa (1) saranan päältä vetämällä se irti
- löysätään kiinnitysruuvia (2) enintään yksi kierros
- kierretään saranan säätöruuvia (3) vastapäivään tarvittava määrä; yksi kierros vastaa lasilevyn siirtymistä 1 mm lukkopuolelle päin
- säätö lukitaan kiertämällä saranan toista säätöruuvia (4) niin paljon kuin se kevyesti kiertyy
- seuraavaksi kiristetään lasin kiinnitysruuvi (2) mahdollisimman kireälle
- lopuksi kierretään vielä sivusäätöruuvi (4) lopulliseen kireyteen ja asennetaan koristevaippa (1) paikalleen

Lasilevyn siirto saranapuolelle päin

- irrotetaan koristevaippa (1) saranan päältä vetämällä se irti
- löysätään kiinnitysruuvia (2) enintään yksi kierros
- kierretään saranan säätöruuvia (4) vastapäivään tarvittava määrä; yksi kierros vastaa lasilevyn siirtymistä 1 mm saranapuolelle päin
- säätö lukitaan kiertämällä saranan toista säätöruuvia (3) niin paljon kuin se kevyesti kiertyy
- seuraavaksi kiristetään lasin kiinnitysruuvi (2) mahdollisimman kireälle
- lopuksi kierretään vielä sivusäätöruuvi (3) lopulliseen kireyteen ja asennetaan koristevaippa (1) paikalleen

Tarvitavat työkalut: kuusiokoloavaimet AV5 ja AV3